

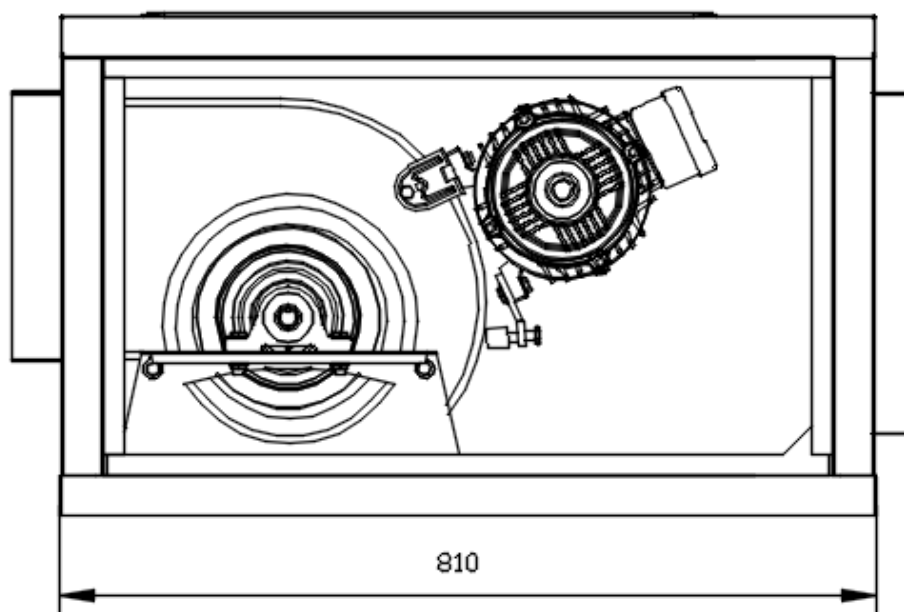
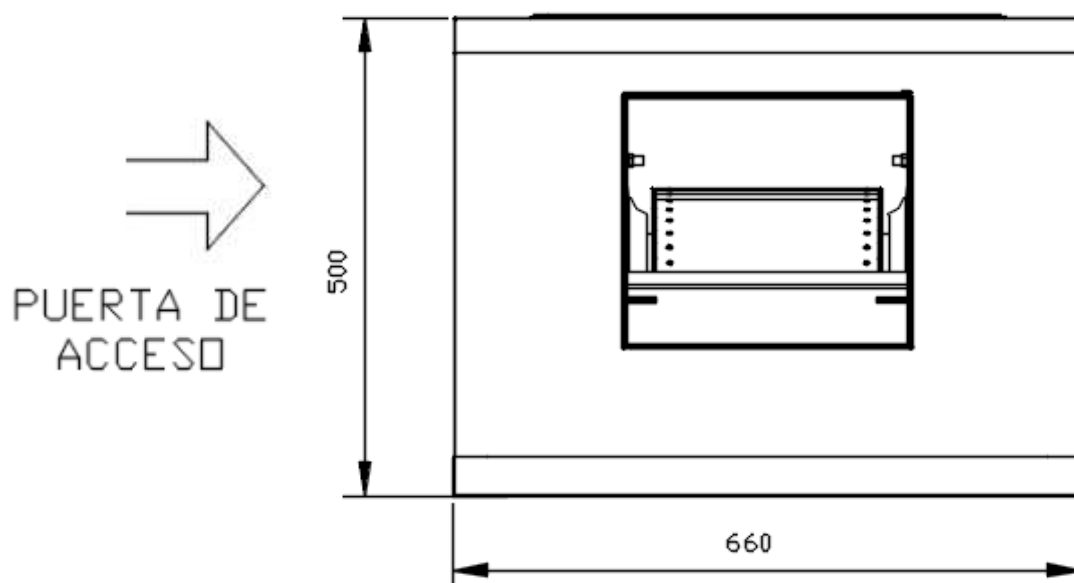


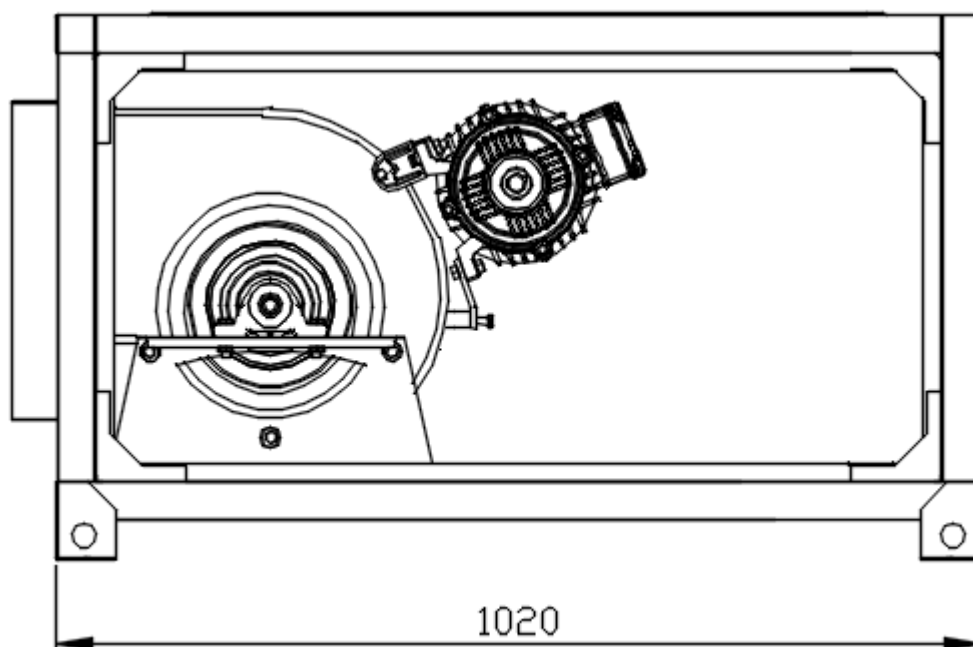



## NOTAS:

- Las cajas configuradas baja altura, cuentan con patas.
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P

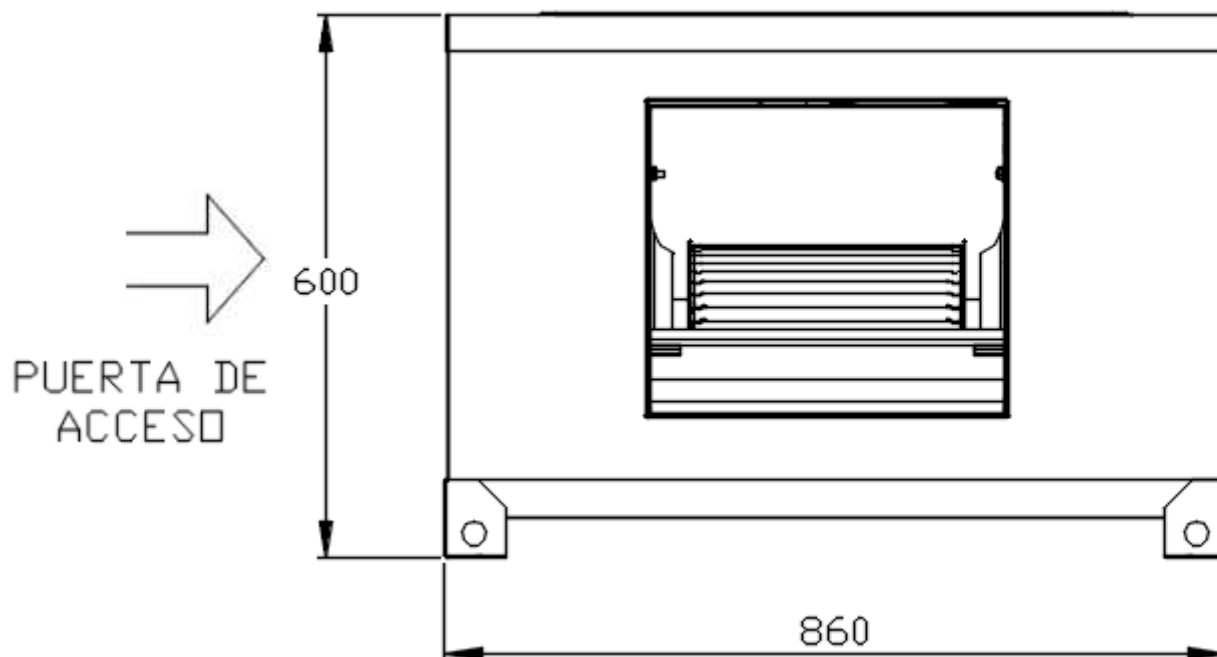



### NOTAS:

- Las cajas configuradas baja altura, cuentan con patas.
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P

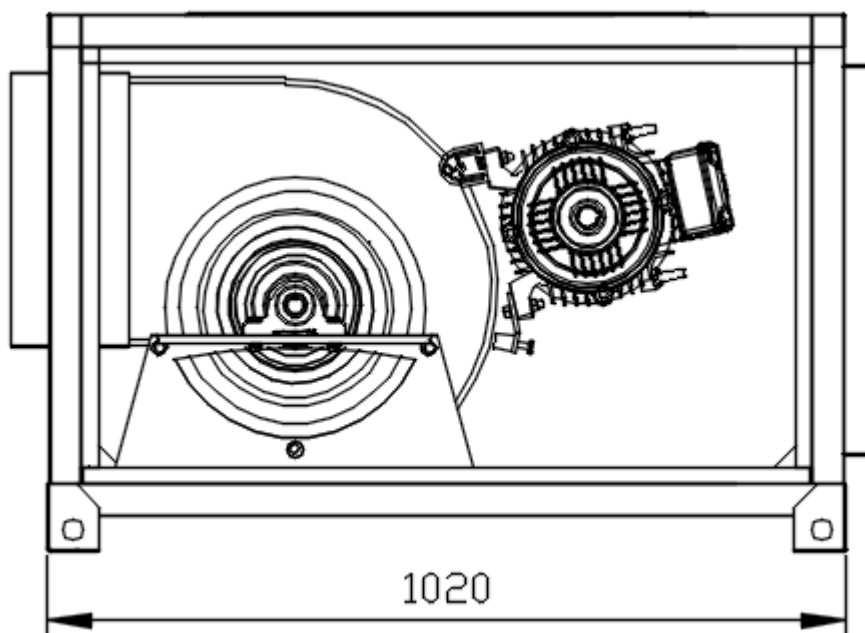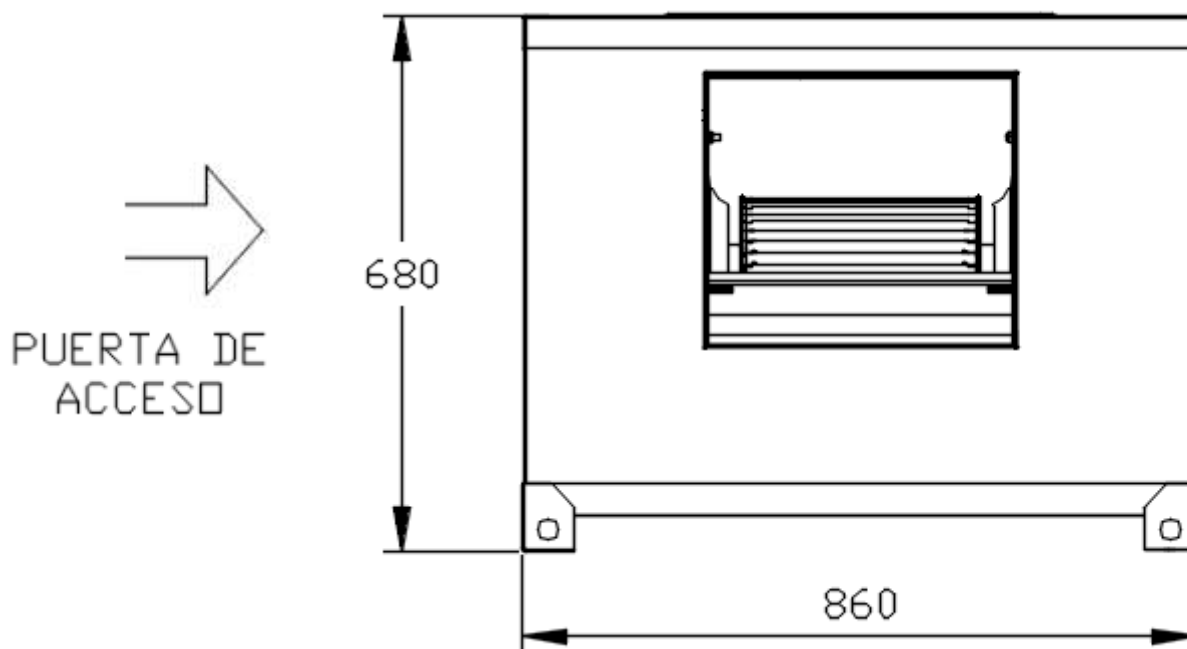



**NOTAS:**

- Las cajas configuradas baja altura, cuentan con patas.
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P

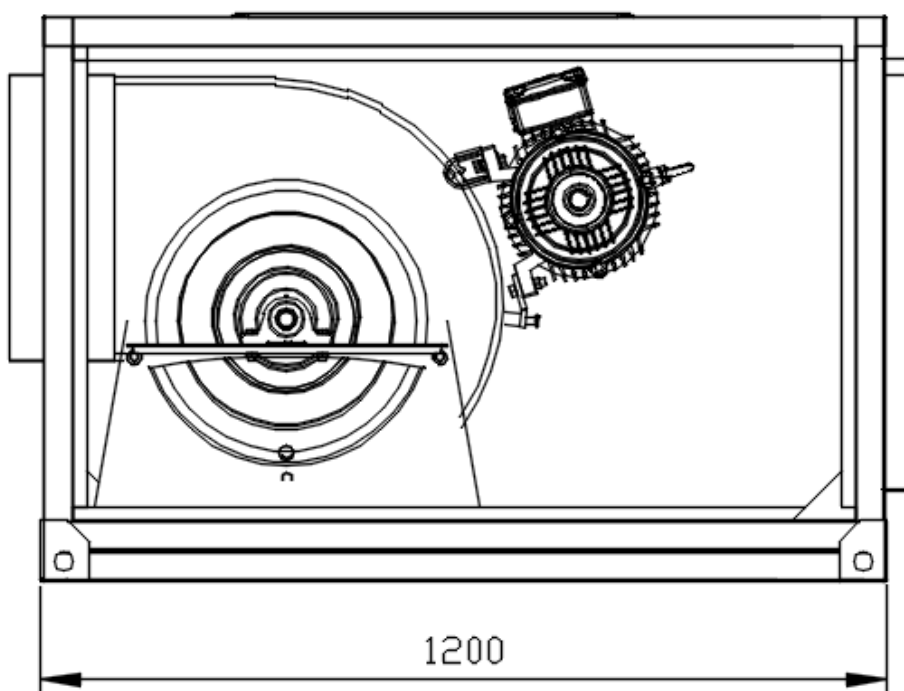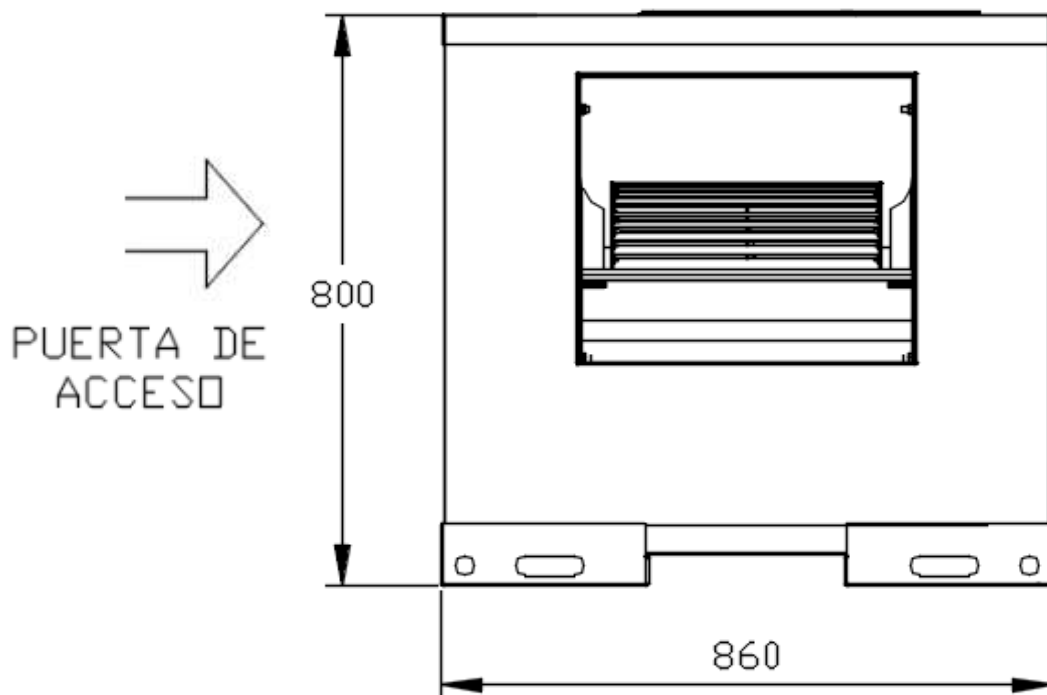



### NOTAS:

- Las cajas configuradas baja altura, cuentan con patas.
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P

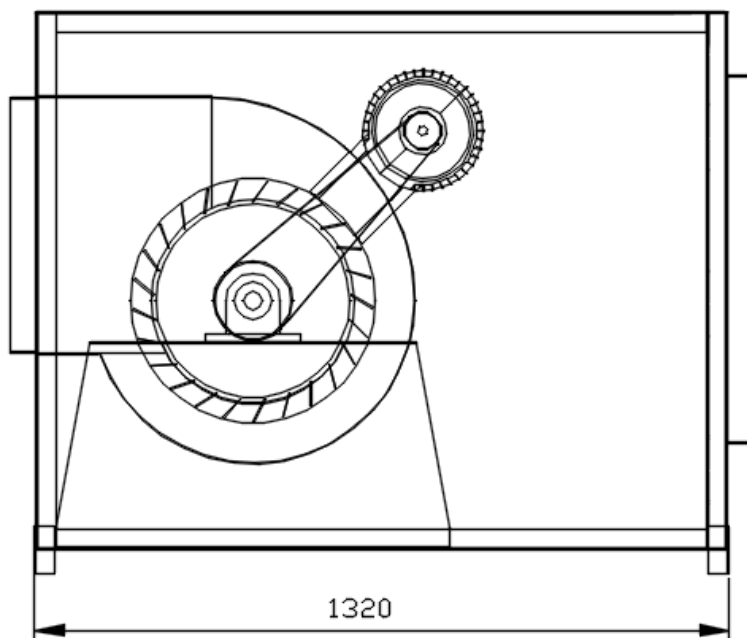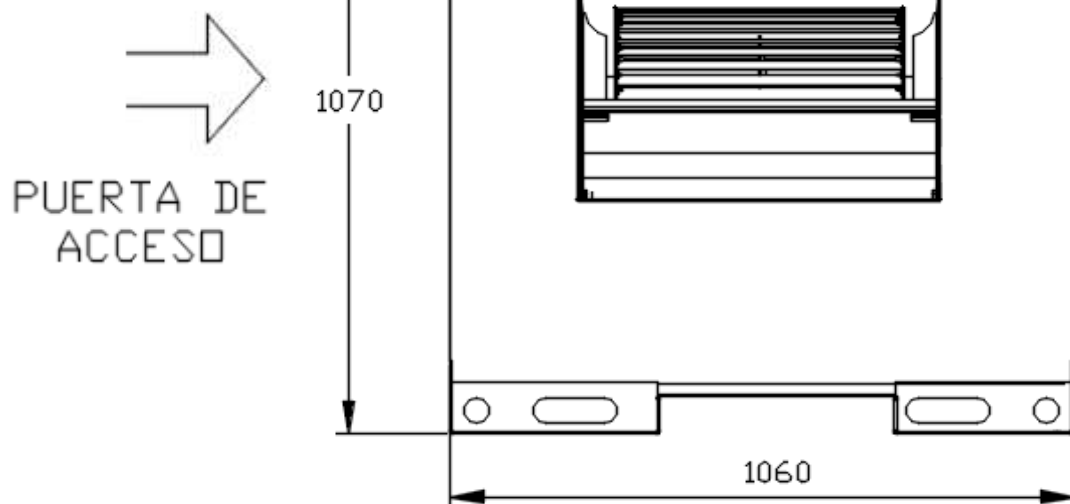



### NOTAS:

- Las cajas configuradas baja altura, cuentan con patas.
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P

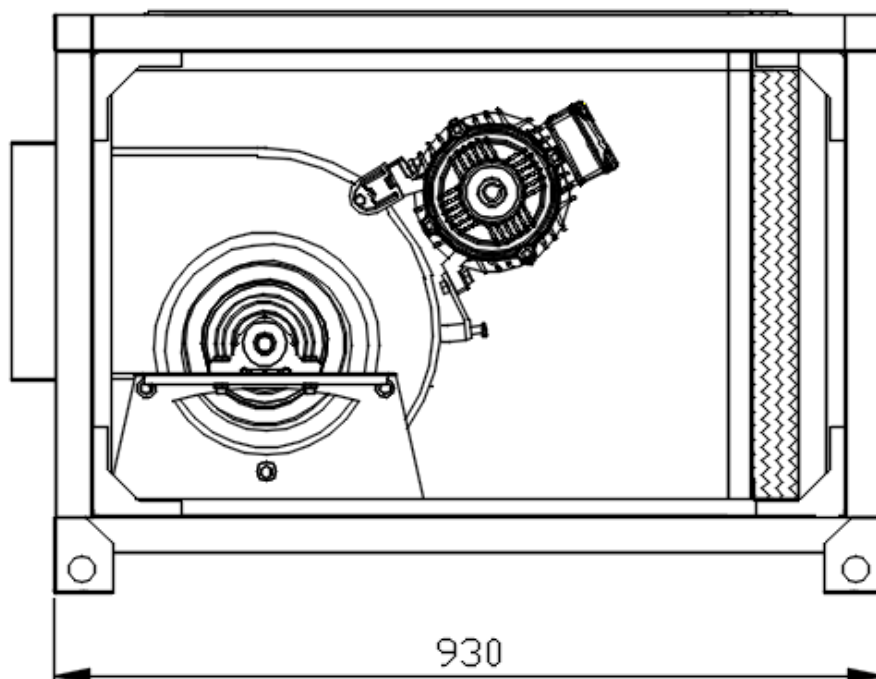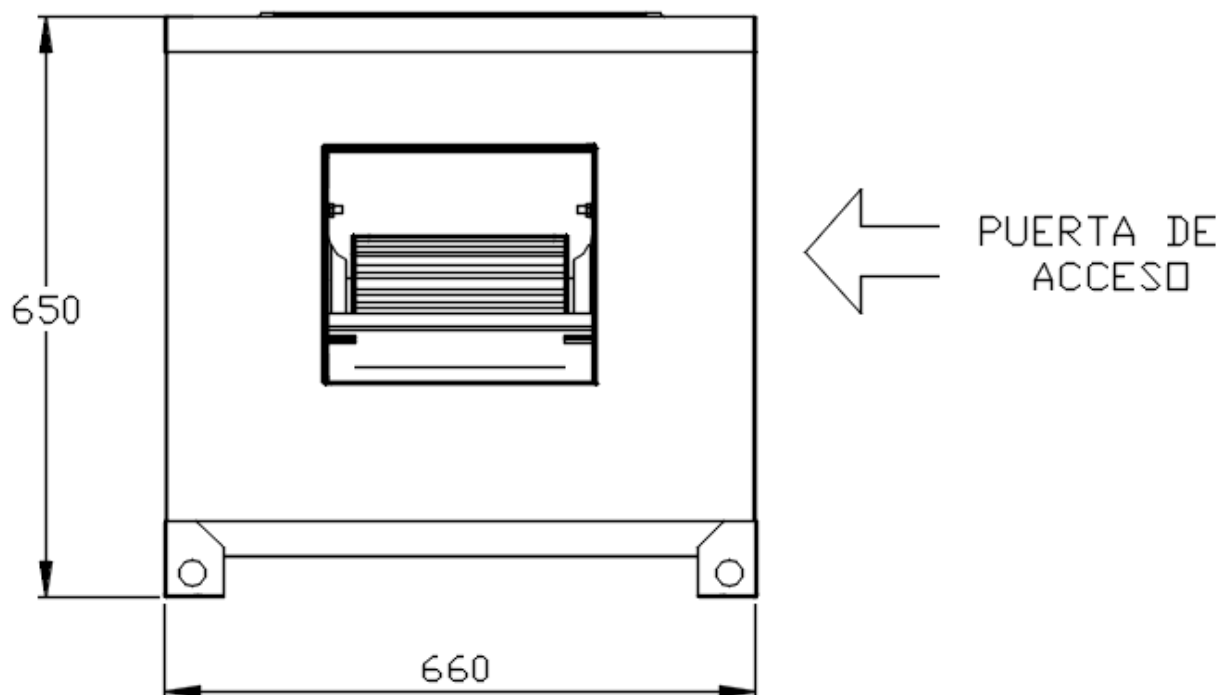


NOTAS:

- Puede tener una o dos etapas de filtración
- Espesor de los filtros instalados 2"
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P

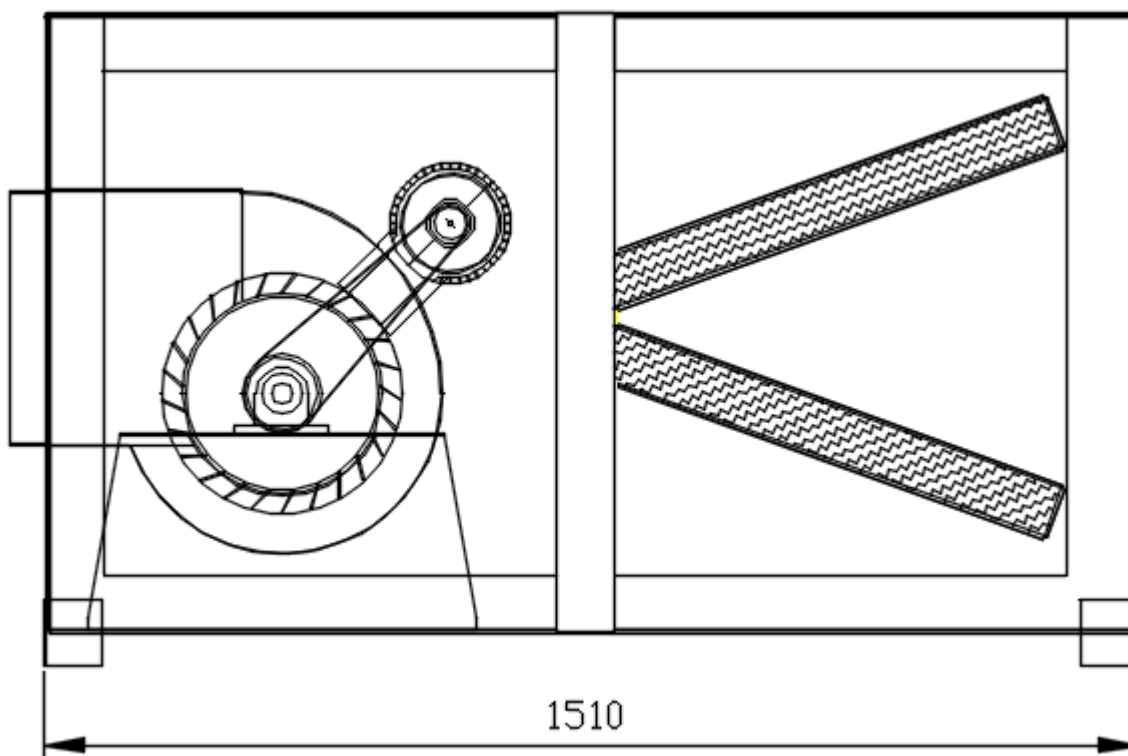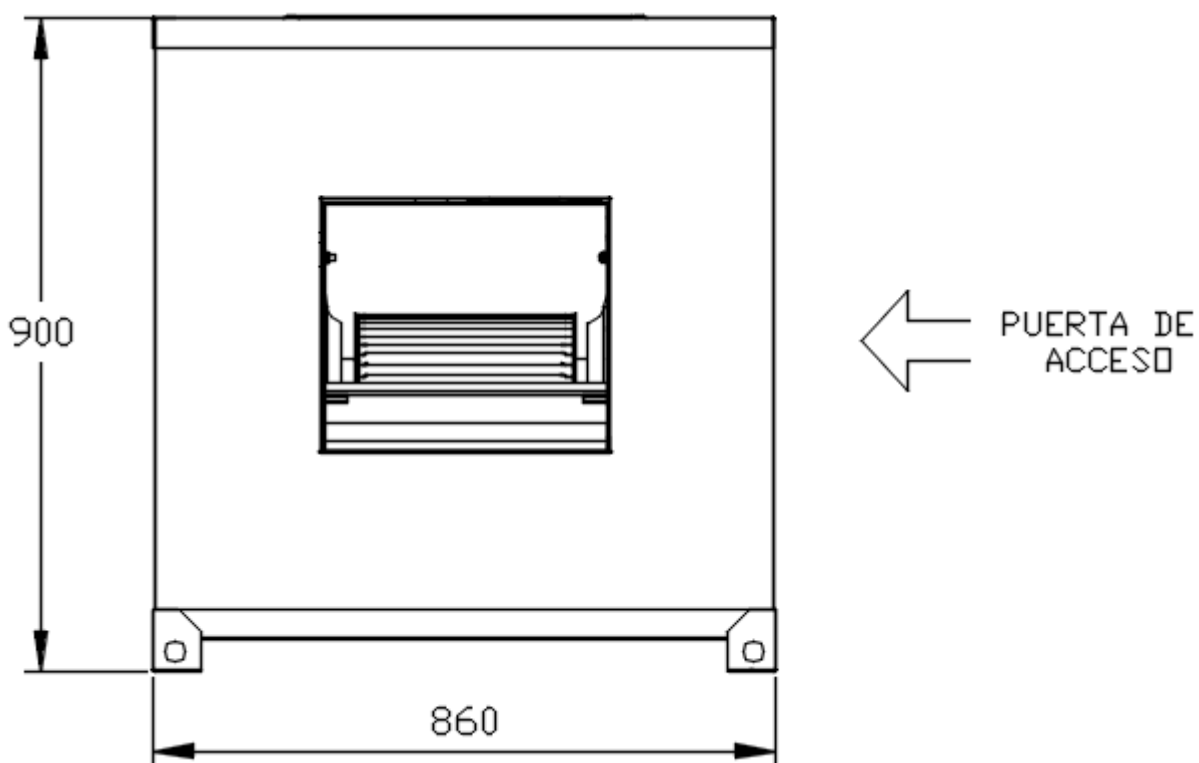

### NOTAS:

- Puede tener una o dos etapas de filtración
- Espesor de los filtros instalados 2"
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P
- Cantidad de filtros por cada etapa de filtración: 2 und.
- Configuración en línea


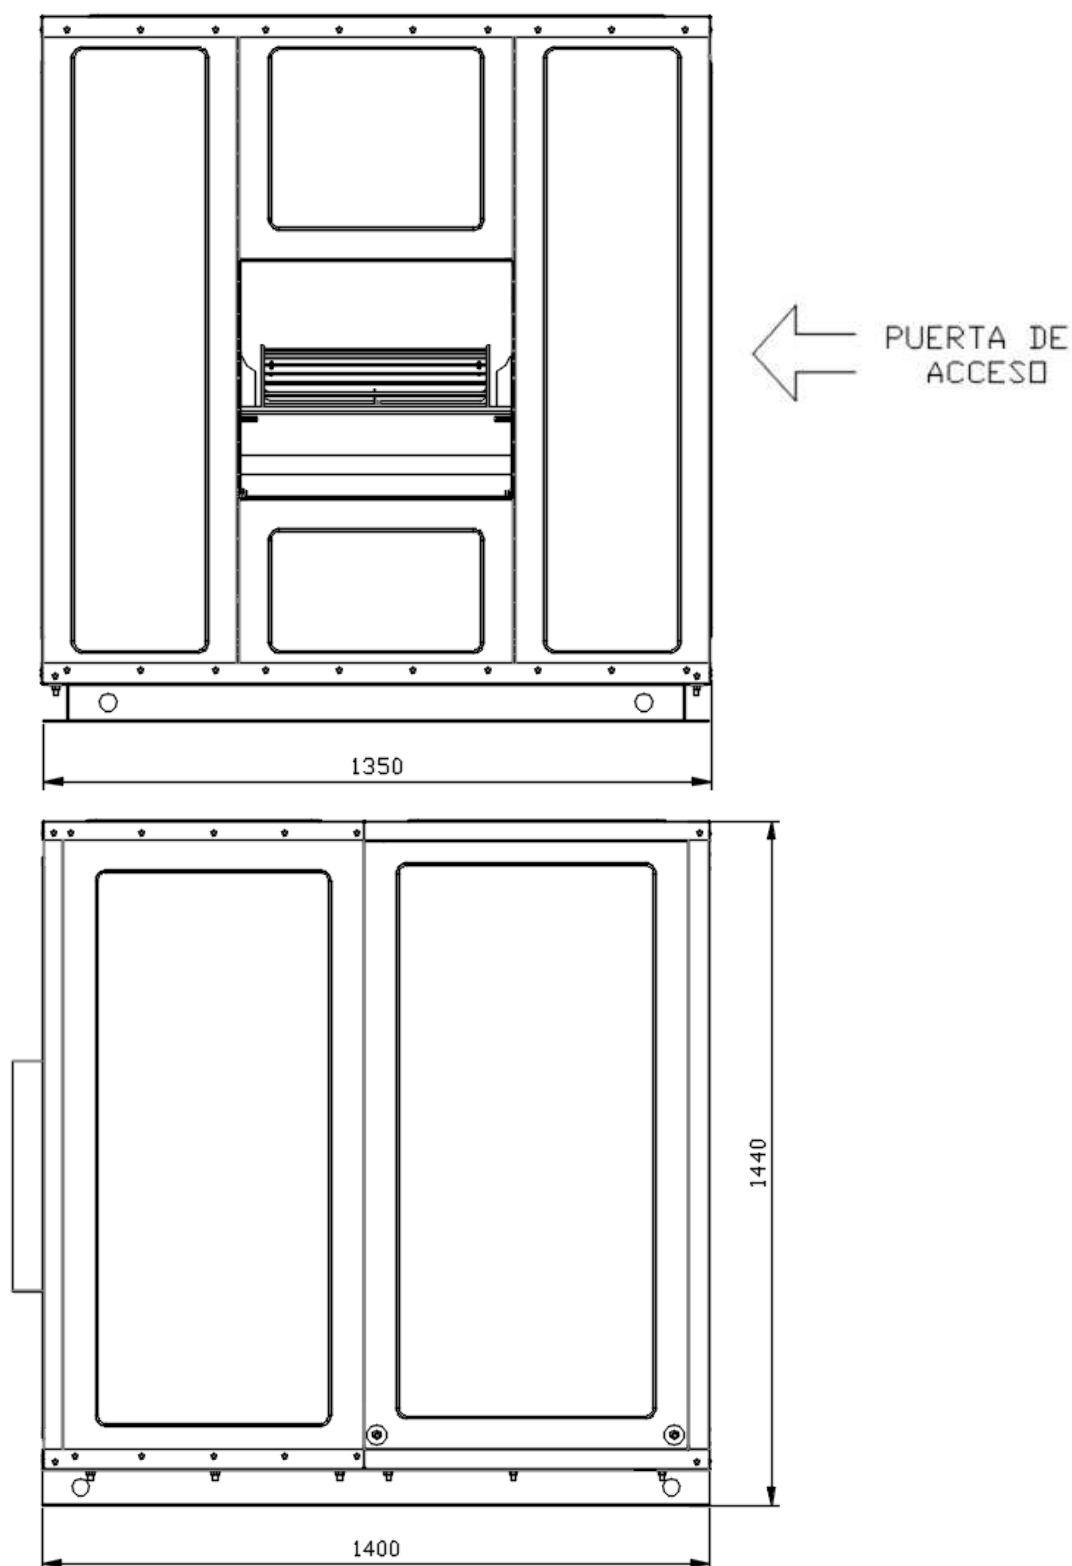


**NOTAS:**

- Puede tener una o dos etapas de filtración
- Espesor de los filtros instalados 2"
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P
- Cantidad de filtros por cada etapa de filtración: 4 und.
- Configuración en línea





## Dimensiones generales

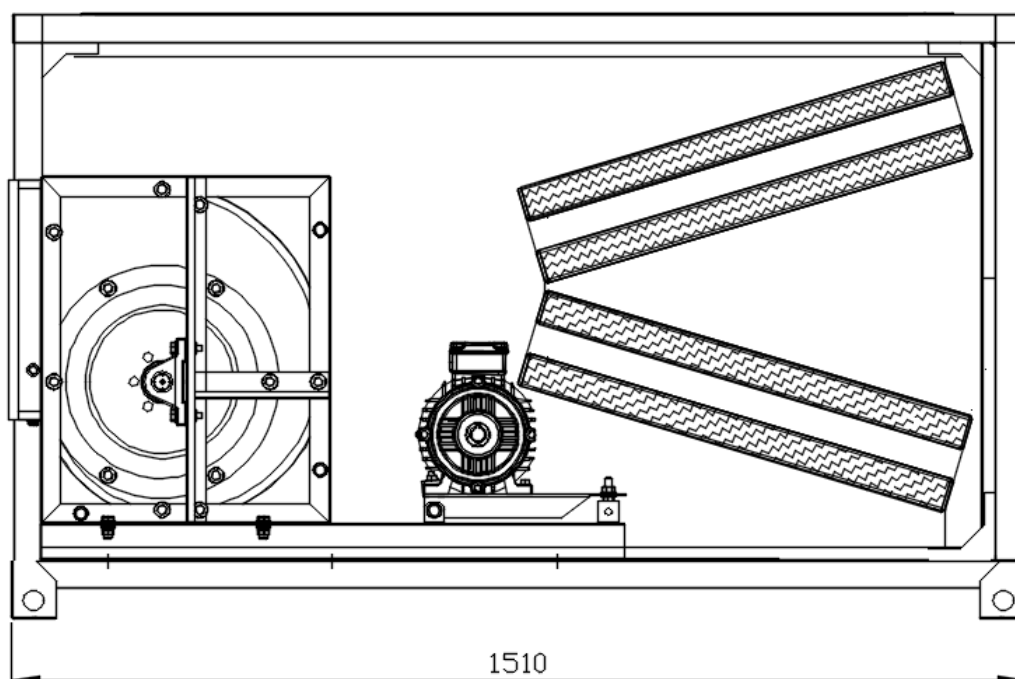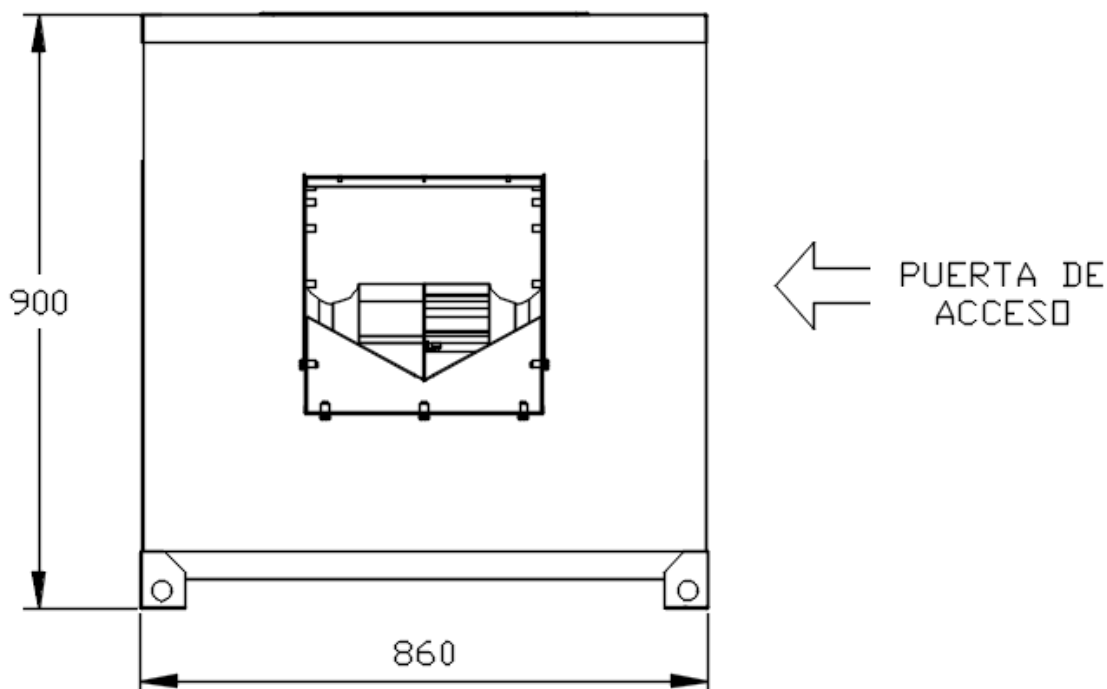


### NOTAS:

- Puede tener dos o tres etapas de filtración
- Espesor de los filtros instalados 2"
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P
- Cantidad de filtros por cada etapa de filtración: 2 und.
- Configuración en línea
- Ventilador aleta recta atrasada

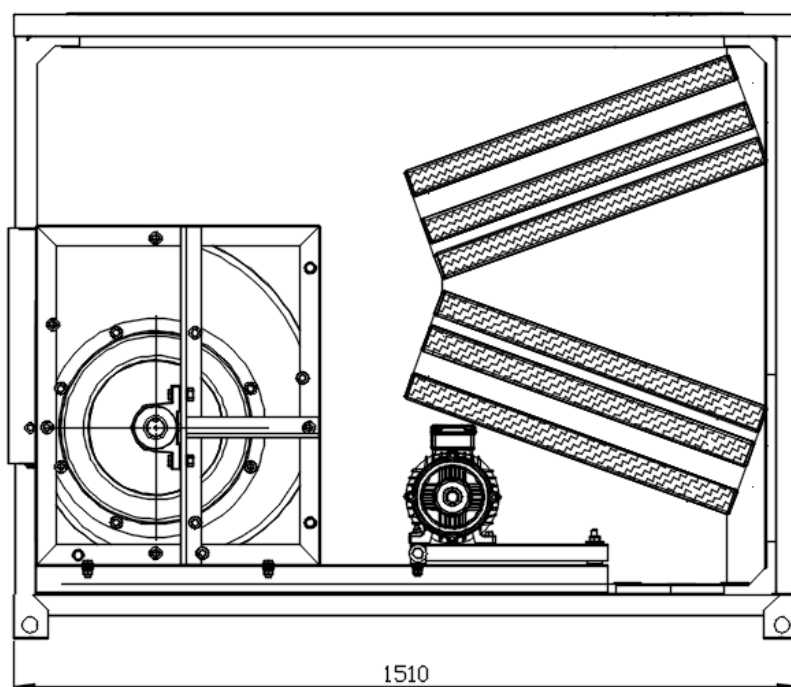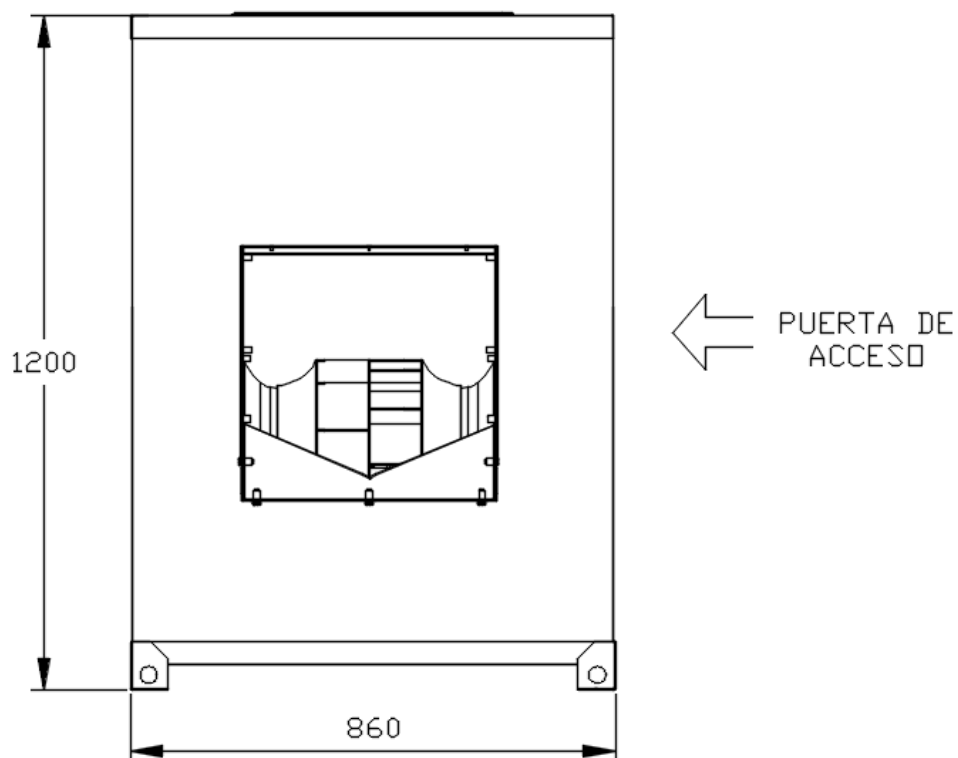



### NOTAS:

- Puede tener dos o tres etapas de filtración
- Espesor de los filtros instalados 2"
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P
- Cantidad de filtros por cada etapa de filtración: 2 und.
- Configuración en línea
- Ventilador aleta recta atrasada

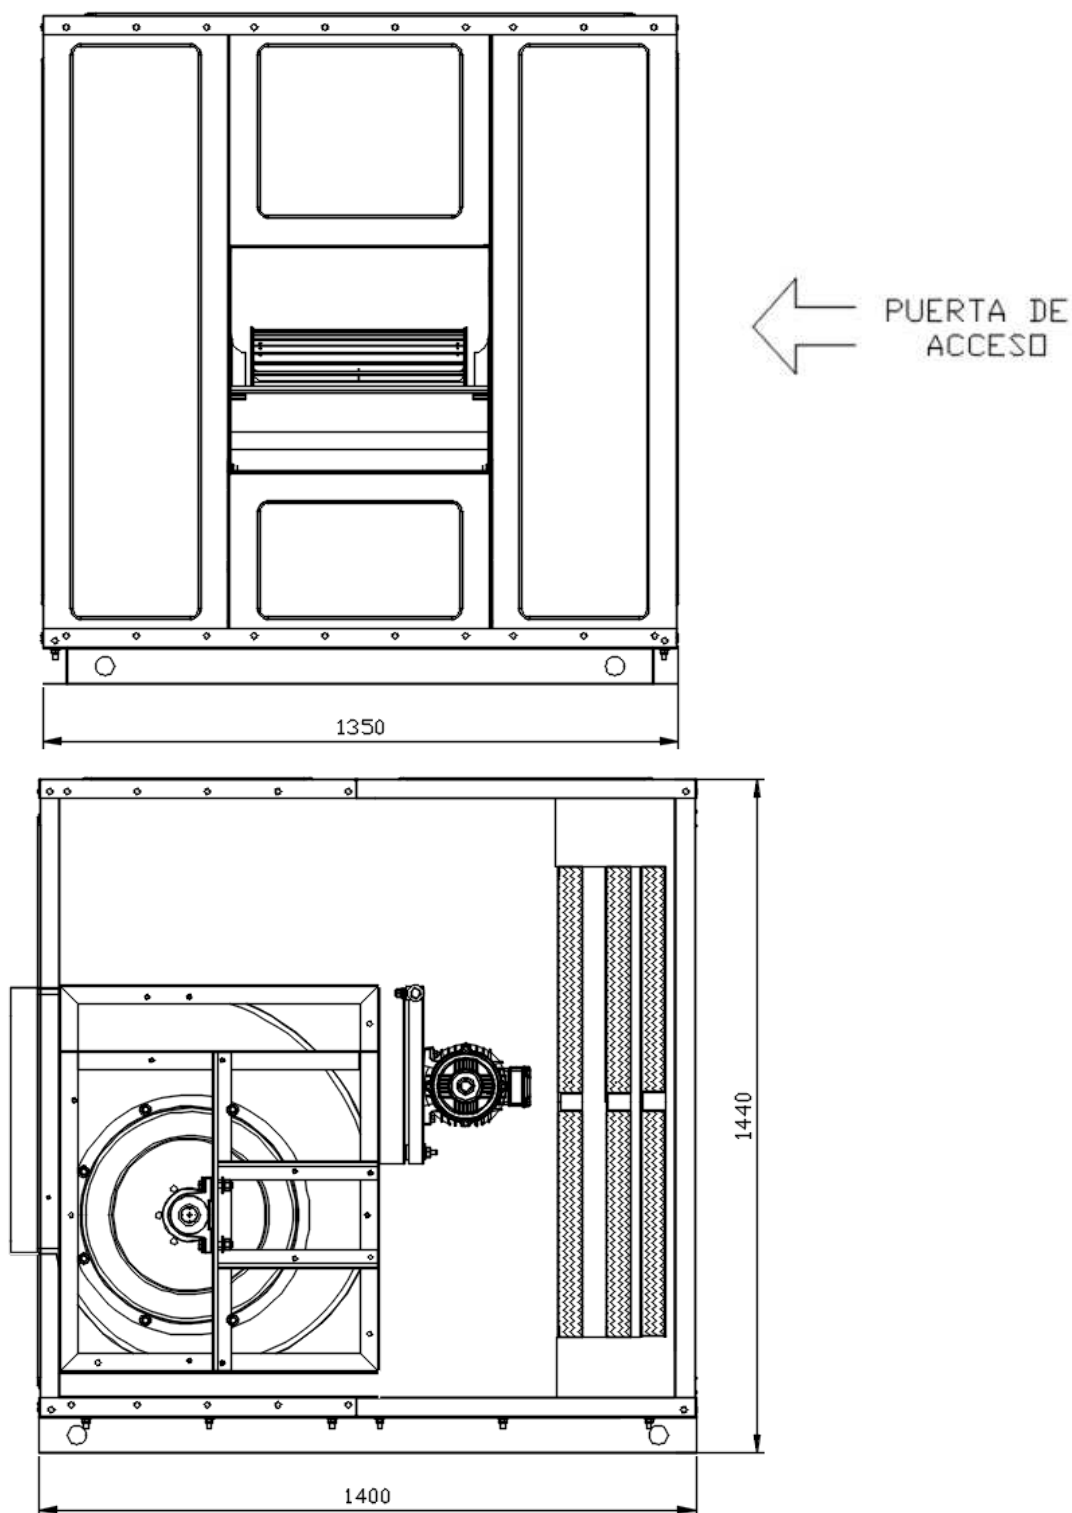

### NOTAS:

- Puede tener dos o tres etapas de filtración
- Espesor de los filtros instalados 2"
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P
- Cantidad de filtros por cada etapa de filtración: 4 und.
- Configuración en línea
- Ventilador aleta recta atrasada

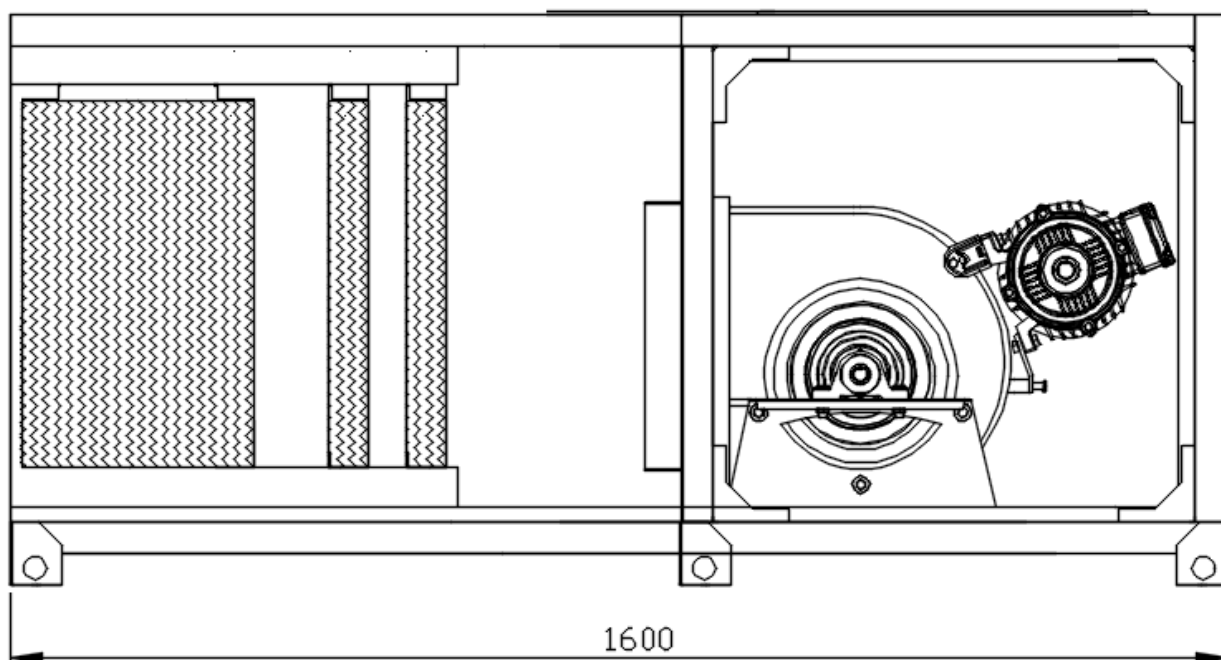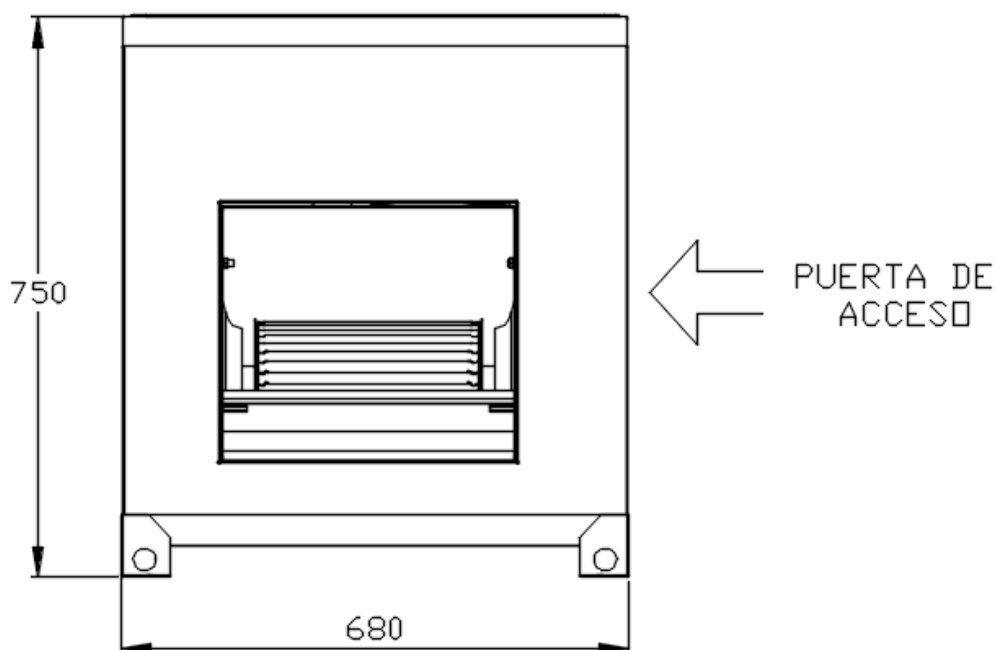



### NOTAS:

- Puede tener dos etapas de filtración + una etapa Hepa
- Espesor de los filtros instalados 2" + espesor filtro Hepa 12"
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P
- Cantidad de filtros por cada etapa de filtración: 1 und.
- Configuración en línea
- El filtro Hepa puede ser cambiado por un filtro Merv 14 o Merv 15 de 4" de espesor

**CDAFH-SH 12/12 – BDB 280**


**CDAFH-SH 12/12 – BDB 315**

**CDAFH-SH 12/12 – BDB 355 Dimensiones generales**

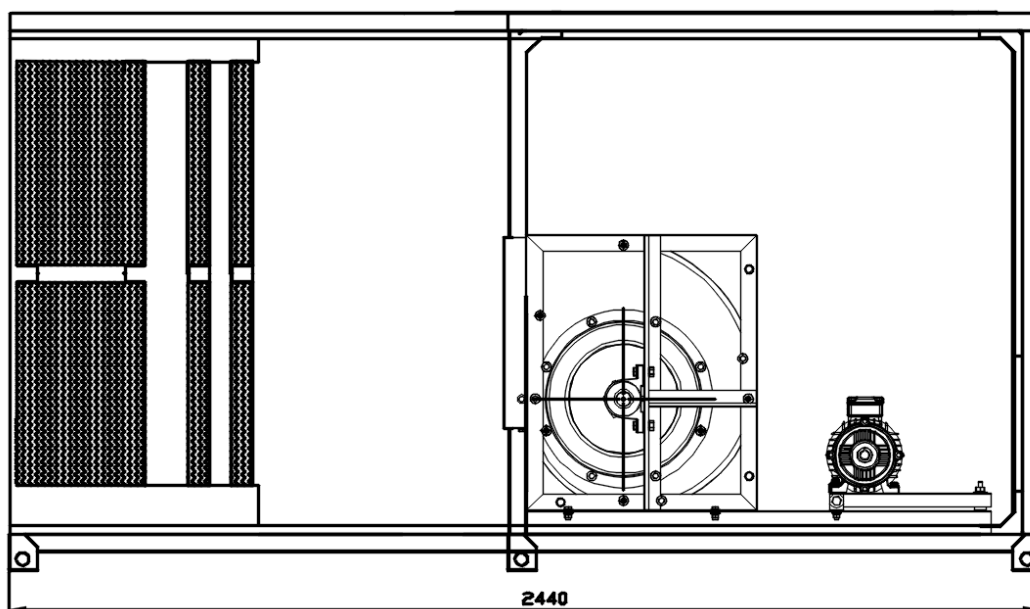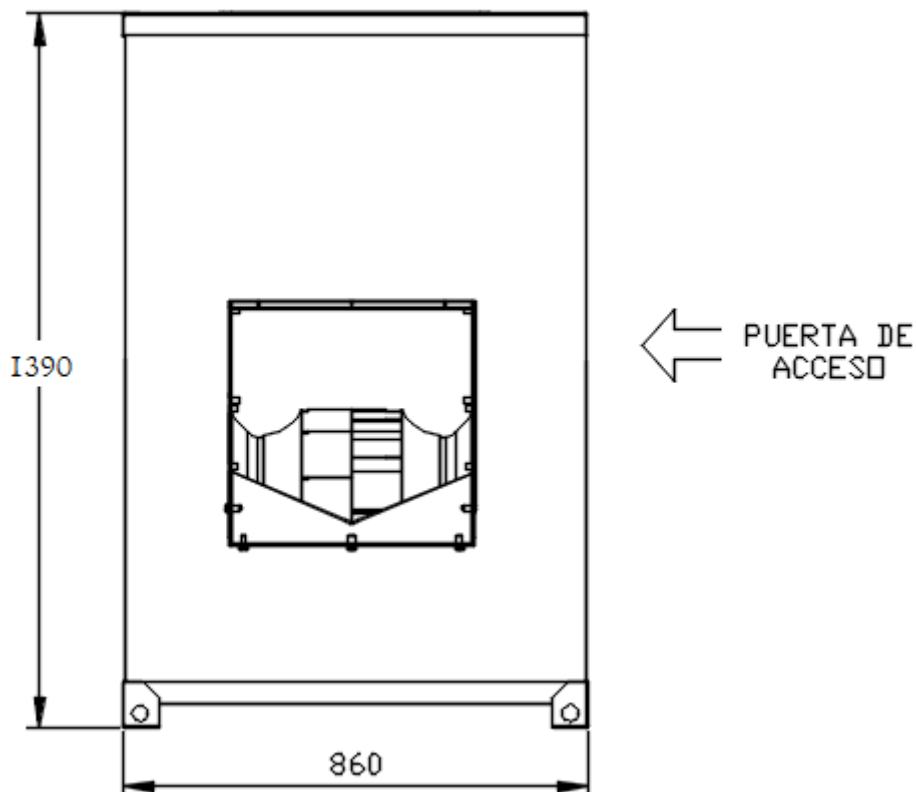

**NOTAS:**

- Puede tener dos etapas de filtración + una etapa Hepa
- Espesor de los filtros instalados 2" + espesor filtro Hepa 12"
- La ubicación de la puerta de inspección es estándar, en caso de requerirla en otro lugar consultar con S&P
- Cantidad de filtros por cada etapa de filtración: 2 und.
- Configuración en línea
- El filtro Hepa puede ser cambiado por un filtro Merv 14 o Merv 15 de 4" de espesor

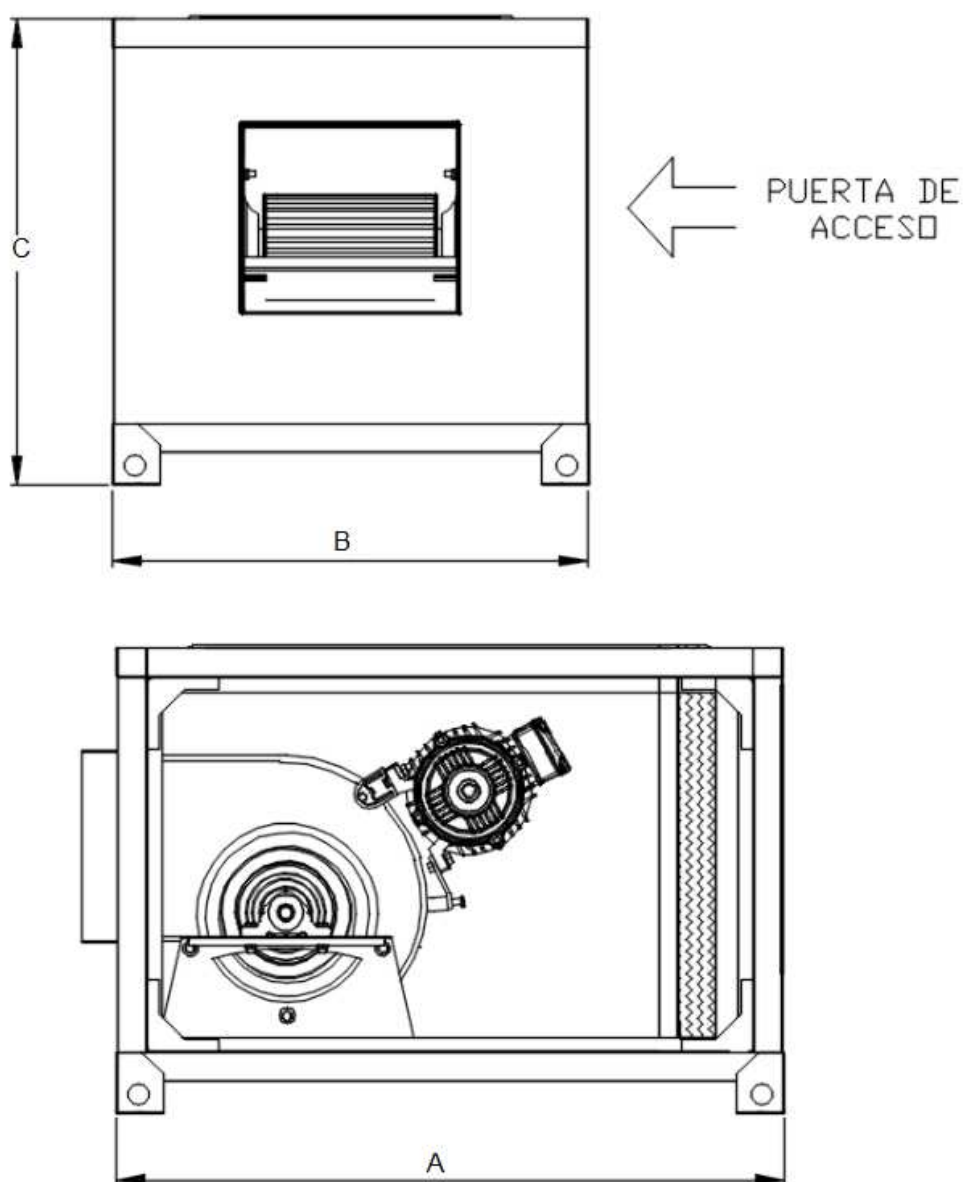

Medidas en mm

|                     | A    | B   | C   | Medidas filtro | Cantidad líneas de filtros | Cantidad de filtros |
|---------------------|------|-----|-----|----------------|----------------------------|---------------------|
| CDAFH BJ SLIM 7/7   | 900  | 660 | 500 | 16 x 24 x 2"   | 2                          | 1                   |
| CDAFH BJ SLIM 9/9   | 900  | 660 | 500 | 16 x 24 x 2"   | 2                          | 1                   |
| CDAFH BJ SLIM 12/12 | 1240 | 850 | 680 | 24 x 24 x 2"   | 2                          | 1                   |

## NOTAS:

- Las cajas 7/7 y 9/9 solo pueden llegar a manejar 1300 cfm, no seleccionar por encima de ese caudal.
- Las cajas 12/12 solo pueden llegar a manejar 2000 cfm, no seleccionar por encima de ese caudal.



## Configuraciones de los filtros



LAS CAJAS CDAFH DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR SE ENTREGAN CON FILTROS MERV 7 Y ALUMINIO.

EL CLIENTE PUEDE SOLICITAR LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES DE FILTROS PARA LAS UNIDADES DE VENTILACIÓN:

1. MERV 7 Y MERV 11
2. MERV 7 Y MERV 13
3. MERV 7 Y MERV 14
4. MERV 7 Y MERV 15
5. MERV 8 Y MERV 11
6. MERV 8 Y MERV 13
7. MERV 8 Y MERV 14
8. MERV 8 Y MERV 15
9. MERV 11 Y MERV 13
10. MERV 11 Y MERV 14
11. MERV 11 Y MERV 15
12. MERV 8 - MERV 11 Y MERV 14
13. MERV 8 - MERV 11 Y MERV 15
14. MERV 8 - MERV 11 + HEPA
15. MERV 8 - MERV 13 + HEPA
16. MERV 8 - MERV 14 + HEPA
17. MERV 8 - CARBON ACTIVO
18. MERV 11 - CARBON ACTIVO
19. MERV 13 - CARBON ACTIVO

LOS FILTROS ENTREGADOS SON DE 2" DE ESPESOR PARA LAS EFICIENCIAS MERV 7, MERV 8, MERV 11, MERV 13, MERV 14, MERV 15  
LOS FILTROS MERV 14 Y MERV 15 SE PUEDEN SOLICITAR DE 4" DE ESPESOR  
LOS FILTROS HEPA TIENEN UN ESPESOR DE 12"

## Configuraciones aislamiento termoacustico

LAS CAJAS PUEDEN SER SOLICITADAS CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN YUMBOLON, LA PARED TENDRÁ 1" DE ESPESOR, PUEDE VENIR TIPO SANDWICH O SOLO SUJETO CON UN MARCO, DEPENDE DEL REQUERIMIENTO.